
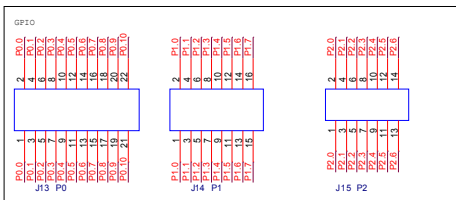
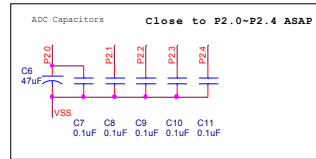


- Layout guide :
1. 如果考量EFT, Power須先經過電容後Vss再鋪銅。
  2. Power走線不要圍繞MCU一圈形成類似封閉路徑,此容易導致Noise一直在此路徑流竄。
  3. 電路板Bottom層,建議增加MCU周邊鋪銅面積。

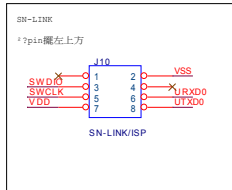

SN32F774T Starter Kit REV: V1.0

File	<Title>	
Size	Document Number	Rev
C	<Doc>	1.1
Date:	Friday, May 12, 2017	Sheet 1 of 1